

Dual-Band-Funktelefon

savvy
DUAL BAND

Bedienungsanleitung



Let's make things better.



PHILIPS

INHALTSVERZEICHNIS

Inhaltsverzeichnis		Archivierte Meldungen lesen	18
Glossar	1	Kurze Meldungen (SMS) Senden	17
Erste Schritte	2	Emotions-Symbole	18
SIM-Karte	2	SMS von der Namensliste senden	19
Akku	2	SMS-Arten	19
Sim-Karte einlegen	3	Anrufe	20
Akku einsetzen	3	Anrufe anzeigen	20
Beschreibung des Telefons	4	Alle Anrufe löschen	20
Display	5	Zähler	21
Text eingeben	6	Zähler anzeigen	21
Basisfunktionen	7	Zähler zurücksetzen	21
Ein-/ausschalten	7	Einstellung	21
Sprachwahl	7	Einstellen Zähler	22
Anrufen	7	Tastentöne Ein/Aus	22
Anruf annehmen/abnehmen	8	Anrufton Wählen	23
Hörerlautstärke	8	Cell-Broadcast Nachrichten	23
Letzte Anrufe aufrufen	8	In Kanäle blättern	23
Anrufton-Lautstärke einstellen	8	Kanal hinzufügen	23
Notruf	9	Manuell einbuchen	24
Sprache ändern	9	Sprachbox-Nummer	24
Internationale Anrufe	9	Sicherheit	24
Tastenfeld sperren/entsperren	9	Sprachmeldungen abhören	25
Spezialfunktionen	10	PIN-Abfrage	25
Zweiten Anruf annehmen	10	PIN- und PIN2-Codes Ändern Extra	25
Auto-WWW	10	Fixnummern	26
Notizblock	10	Hinzufügen eines Namens	26
Mehrfrequenzöne (DTMF)	11	Beschränkung auf Fixnummer	26
ID-Beschränkung	11	Extra	
Schnellwahl einstellen	11	Wecker einstellen	27
Menüs	12	Zeit Einstellen	27
Kompaß-Taste benutzen	12	Rechner	28
Namen	13	Euro-Umrechner	28
Namen hinzufügen	13	Biorhythmus Kalender	29
Hinzufügen eines Sprachbefehls	13	Stoppuhr	29
Namen aus der Namenliste		Rufumleitung	28
anzeigen	14	Alle Anrufe zur Voicemail umleiten	30
Schneller Zugriff auf Namen	14	Alle Anrufe zu Nummer umleiten	30
Suche eines spezifischen Namens	15	Rufumleitung abschalten	30
Eigene Rufnummer ablesen	15	Philips Original-Zubehör	30
Name aus der Namensliste löschen	15	Problemsuche	32
Meldungen	16	Sicherheitsvorschriften	33
Nachrichten Center	16	Index	
Meldungen Symbol neue Meldungen	16		

EINSCHALTEN



Drücken
und kurz
halten.

	PIN:
	—



Geben Sie
Ihren PIN-
Code ein.



ANRUFEN



Telefonnummer
eingeben.



Nummer
anrufen.

(z.B.: Bei einem
Notruf 112, siehe
S. 9).

EINEN ANRUF ANNEHMEN

	12345678



Annehmen.

ANRUF BEENDEN



Ende.

NAMEN HINZUFÜGEN

	Netz



Telefonnummer
eingeben.

	1234_



	1234_
	Speichern



	Name:
	—



Namen
eingeben.



	Nummer:
	01234_



Wenn
Nummer OK.

	Gespeichert

Für Sprachwahloptionen
(siehe Seite 13)

ZUGRIFF AUF DIE MENÜS



Menüs öffnen
oder verlassen.

NAVIGATION



Nach oben
oder zurück.



Nach rechts.



Nach links.



Nach unten
oder Vorwärts
oder
Bestätigen.

AUSSCHALTEN



Drücken und
kurz halten.



Wenn Ihr
Telefon
ausgeschaltet
ist, können Sie
keine Anrufe
erhalten.

MENÜ

RUFUMLEITUNG	MELDUNGEN	NAMEN	ANRUFE	EXTRA	EINSTELLING	SICHERHEIT
--------------	-----------	-------	--------	-------	-------------	------------

Rufumleitung

Alle Umleit	Status	◀ Keine Antw. ▶	Wennbesetz	n. erreichb.	Uml. löschen	
-------------	--------	-----------------	------------	--------------	--------------	--

Meldungen

Center nr.	◀ Archiv ▶	Neu	Senden	SMS Arten	
------------	------------	-----	--------	-----------	--

Namen

Suchen	◀ Blättern ▶	Hinzufügen	Eigene Nr.	
--------	--------------	------------	------------	--

Anrufe

Alles löschen	◀ Blättern ▶	Zähler	
---------------	--------------	--------	--

Extra

Stoppuhr	Zeit einstellen	◀ Wecker ▶	Rechner	Biorythmus	Umrechner	
----------	-----------------	------------	---------	------------	-----------	--

Einstellung

Einbuchen	Tastentöne	◀ Anrufton ▶	Voice-Mail	Nummer	Broadcast	
-----------	------------	--------------	------------	--------	-----------	--

Sicherheit

PIN2 ändern	PIN ändern	◀ PIN-Code ▶	Fixnummer	
-------------	------------	--------------	-----------	--




DTMF	Dual Tone Multi Frequency Diese Töne werden von dem Telefon an das Netz übertragen. Sie werden verwendet, um Anrufbeantworter abzufragen, Codes zu übertragen...
PIN Code	Personal Identification Number. Der Geheimcode der SIM-Karte.
PUK Code	Ein Geheimcode, der benutzt wird, um Ihre SIM-Karte freizugeben, wenn von Ihnen oder einer anderen Person dreimal der falsche PIN-Code eingegeben wurde. Falls dies der Fall sein sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.
PUK2 Code	Ein Geheimcode, der benutzt wird, um Ihre SIM-Karte freizugeben, wenn von Ihnen oder einer anderen Person dreimal der falsche PIN2-Code eingegeben wurde. Falls dies der Fall sein sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.
Roaming	Wenn Sie Ihr Telefon in einem anderen Netz als Ihrem Heimat-Netzwerk verwenden.
SIM-Karte	Subscriber Identification Module. Diese Karte ermöglicht Ihnen, Telefonanrufe mit Ihrem GSM-Telefon zu machen.
SMS	Short Messages Service. Dieser vom Netzbetreiber bereitgestellte Service ermöglicht Ihnen, kurze schriftliche Nachrichten zu versenden und zu empfangen.

Die Mikro-SIM-Karte

Zur Benutzung Ihres Telefons müssen Sie zunächst eine freigeschaltete, von Ihrem GSM-Netzbetreiber gelieferte SIM-Karte einlegen. Beim Einschalten des Telefons werden Sie möglicherweise nach dem PIN-Code gefragt.


Der PIN-Code ist der geheime Code der Mikro-Sim-Karte. Die Mikro-SIM-Karte enthält Ihre Kunden- und Telefonnummer. Zusätzlich besitzt sie einen Speicher in dem Sie Telefonnummern und Nachrichten aufbewahren können. Bei der Verwendung Ihrer Mikro-SIM-Karte in einem anderen Telefon bleiben Ihre Telefonnummer, die gespeicherten Nummern und die Nachrichten gleich.

Entnehmen Sie die Mikro-SIM-Karte von Ihrer Karte.

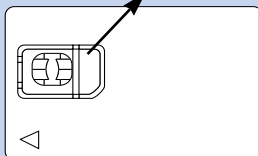

Der Akku


Ihr Telefon wird von einem wiederaufladbaren Akku mit Strom versorgt.



- *Nachdem Sie die Batterie eingesetzt haben, warten Sie bitte ein paar Sekunden, bevor Sie das Telefon durch Drücken des An/Aus-Knopfes in Betrieb nehmen.*
- *Ein Akku erlangt seine Höchstleistung erst nach zwei- oder dreimaliger vollständiger Ent- und Wiederaufladung.*
- *Ein Akku hält länger, wenn Sie ihn von Zeit zu Zeit vollständig entladen lassen.*
- *Entfernen Sie besser den Akku, wenn Sie Ihr Telefon mehrere Tage lang nicht benutzen.*


Entfernen des Akku-Deckels

Auf die Verriegelung an der Rückseite des Telefons drücken und den Akku-Deckel abnehmen.

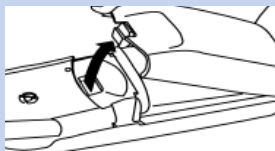


Entfernen des Akkus (wenn nötig)

Den Akku an seinem Boden anheben und vom Telefon abnehmen.

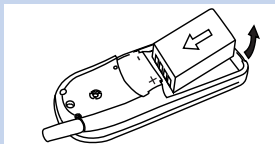


Einlegen der Mikro-SIM-Karte

Die Mikro-SIM-Karte zuerst in die vorgesehene Führung unterhalb des Akkus einlegen (die abgeschnittene Ecke muß sich oben links befinden). Schieben Sie dann die Karte mit Ihrem Finger bis zum Anschlag ein.

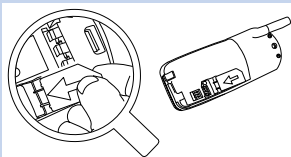

Einsetzen des Akkus

1. - und + des Akkus müssen nach oben zeigen und dem - und + des Telefons gegenüberstehen.
2. Schieben Sie den Akku an den Kontaktpunkten ein und drücken Sie ihn an.

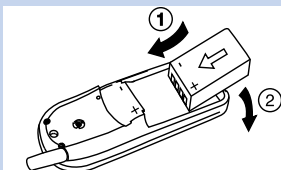


Aufsetzen des Akku-Deckels

Den Akku-Deckel in die Scharniere unten am Telefon einhaken und herunterdrücken bis die Verriegelung einklinkt.



Laden des Akkus

Nachdem Sie den Akku in das Telefon eingelegt haben, stecken Sie den Anschlußstecker in die rechte Buchse an der Unterseite des Telefons. Stecken Sie danach den Adapter in eine Netzsteckdose.

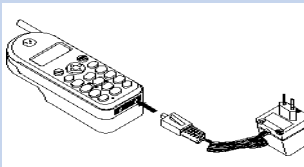

Das Ladegerät kann nur durch Ziehen des Netzsteckers abgeschaltet werden. Verwenden Sie deshalb eine leicht zugängliche Netzsteckdose.

Das Akku-Symbol am Display Ihres Telefons zeigt den Zustand des Ladevorgangs an:

- Balken in Bewegung = Akku wird geladen.
- Fixe Balken = Ladevorgang abgeschlossen.
- Akkukontur blinkt (siehe Problemsuche S.32).

Sie können Ihr Telefon beim Laden einschalten und benutzen.



Beim ersten Aufladen des Akkus und danach, jedesmal wenn der Akku vollständig entladen wurde erscheint das Akku-Symbol erst 2 bis 3 Minuten nach dem Anschließen des Ladegeräts. Wir bitten Sie, die Akkus mindestens drei Stunden vor der ersten Benutzung zu laden.

BESCHREIBUNG DES TELEFONS

"Kompaß-Taste"

Verwenden Sie diese Taste zur Navigation innerhalb der Menüs. Die OK-Taste bestätigt die Information

Lautsprecher

Hören Sie hier

Antenne

Display

Siehe nächste Seite

Grüne "Anruf-Taste"

Drücken Sie diese Taste, wenn Sie die Nummer oder den Namen auf dem Display anrufen möchten oder verwenden Sie sie, um ein Gespräch anzunehmen

Rote "Ein/Aus-Taste"

Ein längeres Drücken dieser Taste schaltet Ihr Telefon ein/aus. Drücken Sie diese Taste kurz, um einen Anruf zu beenden

Taste "Löschen"

Zum Löschen von Nummern und Buchstaben auf dem Display

Menü-Taste


Zugriff auf und Verlassen von Menüs

Tastenfeld

Zur Eingabe von Nummern und Text.

Mikrofon

Sprechen Sie hier

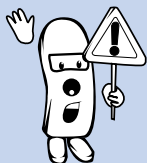

Wenn das Symbol  in diesem Handbuch erscheint, muß die entsprechende Taste gedrückt und kurz gehalten werden, um die Funktion zu aktivieren.

Neue Textmeldung(en)

Symbol leuchtet: Neue Meldung(en) eingegangen. Symbol blinkt: Der Speicher ist voll. Sie müssen alte Meldungen löschen, bevor Sie neue erhalten können.

Ton aus

Symbol leuchtet: Das Telefon läutet und piept nicht (außer Wecker)

Netz

Symbol leuchtet: Ihr Telefon ist in ein Netz eingebucht. Symbol blinkt: Einbuchung im Gang

Akkuladezustand

Die Balken geben den Akkuladezustand an (4 Balken = 100%ige Ladung, keine Balken = Akku muß aufgeladen werden)

Neue Sprachmeldungen


Symbol leuchtet: Neue Meldungen warten in Ihrer Voicemailbox (*)

Roaming

Ihr Telefon ist in ein fremdes Netz eingebucht

Empfangsqualität

Je mehr Balken angegeben sind, umso besser ist die Empfangsqualität

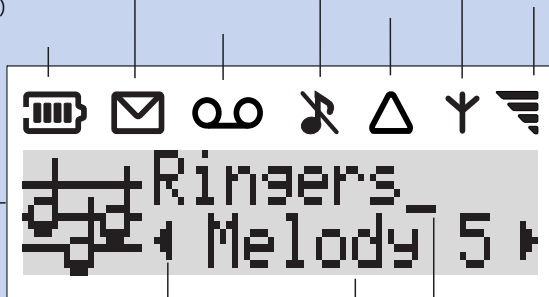


Grafikfeld

Zeigt die Zeit an und führt Sie durch die Menüs

Pfeile

Geben die Richtungen, in die Sie sich bewegen können an

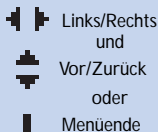

Links/Rechts und
Vor/Zurück
oder
Menüende

2 Textzeilen

Zur Eingabe von Nummern und Text oder zum Ablesen der Textmeldungen

Cursor




Gibt an, daß Sie Nummern oder Text eingeben können












(*) Je nach Netz.

TEXT EINGEBEN



Jede Taste entspricht mehreren Zeichen.





Beispiel:

Für	Leerzeichen	D	ñ
DRÜCKEN SIE	 Einmal	 Einmal	 Fünfmal schnell

Taste	Buchstaben
	leerzeichen 1 @ # = <> () & £ \$ ¥
	a b c 2 à ä å æ ç
	d e f 3 é è Δ Φ
	g h i 4 Γ ì
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö ø
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ü ù
	w x y z 9 Ω Ξ Ψ
	. 0 " ' ? ! , : ; ì
	* + - / %
	Groß - und Kleinbuchstaben



Um Text in Großbuchstaben einzugeben, drücken Sie bitte die  Taste. Drücken Sie nochmals die  Taste um Kleinbuchstaben einzugeben.

Die Symbole   zeigen Ihnen an, daß Sie sich im Großbuchstabenmodus befinden. Im Kleinbuchstabenmodus werden die Symbole   angezeigt.

Ein/Ausschalten...

EINSCHALTEN

Drücken und kurz halten.



PIN:

—

Manchmal muß der PIN-Code nicht eingegeben werden (hängt von Ihrem Abonnement und Ihren PIN-Einstellungen ab - siehe Seite 24).



Ihren PIN-Code eingeben.

Die eingegebenen Daten werden durch große Punkte ersetzt.



Nach dreimaliger Eingabe eines falschen Codes wird Ihre Karte gesperrt. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Diensteanbieter.)



PIN correct

Sprachwahl

Beim ersten Einsatz Ihres Telefons oder wenn der Akku seit dem letzten Gebrauch entfernt wurde, muß die Zeit neu eingestellt werden (siehe S. 26).



Anmeldung



Netz

AUSSCHALTEN



Drücken und kurz halten.



Tschüss!

Sprachwahl

Sie können eine Rufnummer automatisch durch Ansagen des gespeicherten Sprachbefeels (siehe Seite 13) wählen.



Drücken und kurz halten.



Sprechen

Sprechen Sie den Sprachbefehl, der zu wählenden Nummer aus. Wenn das Telefon den Sprachbefehl erkennt, wählt es sofort die zugeordnete Nummer

Anrufen



Netz



Telefonnummer eingeben.



01456—



Nummer anrufen.



Anrufe


0145678901



Black Jack

00:02

Das Display zeigt die Anruflkosten an, sofern diese Funktion von Ihrem Netz unterstützt wird.



Der Name erscheint nur, wenn er in Ihrem Namensspeicher gespeichert ist.

GESPRÄCH BEENDEN



BASISFUNKTIONEN...

Anruf entgegennehmen oder ablehnen



123456789

Die Nummer des ankommenden Anrufs wird nur angezeigt, wenn Ihr Abonnement die Identifikation des Anrufenden unterstützt. Ist die Nummer in Ihrer Namensliste gespeichert, erscheint der Name.



Anruf annehmen oder



Anruf ablehnen.

Hörerlautstärke

Sie können die Hörerlautstärke während eines Anrufs einstellen.



Helen

17:24



Hörerlautstärke erhöhen

ODER



Helen

17:24



Hörerlautstärke senken.



Helen

17:24

Letzte Anrufe aufrufen

Ihr Telefon speichert automatisch eine Liste der 10 letzten abgehenden und der letzten 10 ankommenden Anrufe (nicht erfolgreiche Anrufe eingeschlossen).



Netz



Zeigt den letzten abgehenden, erhaltenen oder nicht erfolgreichen Anruf an.



Anrufe

Florence ▶



Andere Anrufe einsehen.



Anrufen.



Für Informationen zu den 20 letzten abgehenden oder erhaltenen Anrufen siehe Abschnitt "Anrufe" S. 19.

Anrufton-Lautstärke oder Vibrationsalarm Einstellen

Sie können die Lautstärke Ihres Anruftons einstellen oder ihn ganz abstellen.



Netz



Zeigt die gewählte Anrufton-Lautstärke an.



Lautstärke

◀ Mittel ▶

■ Ton aus ♦ Vibrator ♦ Vib+rufton
♦ Leise ♦ Mittel ♦ Laut



Wählt die Lautstärke.



Lautstärke

◀ Laut ▶

ODER



Wählt den Vibrationsalarmmodus



Lautstärke

◀ Vibrator ▶



Bestätigt die gewählte Option

Notrufe



Wählen Sie 112



Anrufe

112

Je nach verwendetem Netz kann die Notruf-Nummer 112 auch ohne eingelegte Mikro-Sim-Karte gewählt werden.



Sprache Ändern

Normalerweise wählt Ihr Telefon automatisch die entsprechende Sprache für Ihr Land. Wenn Sie die Sprache trotzdem ändern möchten:



Drücken und kurz halten.



Sprache

English ▶

Wählt die Sprache.



Internationale Anrufe



Für einen internationalen Anruf können Sie anstatt der internationalen Vorwahl "+" verwenden.



Netz



Drücken und kurz halten.



+ _



Nummer wählen (internationale Vorwahl und lokalnummer).



Nummer anrufen.



Anrufe

+831234567

Tastenfeld sperren/entsperren

Wenn Sie das Telefon in Ihrer Tasche tragen, werden versehentliche Tastenbetätigungen vermieden.



Netz



Für die Tastensperre drücken und kurz halten.



Tasten

gesperrt



Netz



Zum Entsperren drücken und kurz halten.



Tasten

frei




Bei einem gesperrten Tastenfeld können Notrufe gegeben und Anrufe angenommen werden.

SPEZIELLE FUNKTIONEN...

Entgegennehmen eines zweiten Anrufs (Anklöpfen)



Diese Funktion hängt vom Netz ab. Wenn eine zweite Person anruft, hören Sie einen Piepton. Überprüfen Sie das Display für einen zweiten Anruf.




Zweiten Anruf ablehnen

ODER



Zweiten Anruf annehmen

Der erste Anruf wird gehalten.




Schaltet zwischen dem ersten und zweiten Anruf um.



Zum Beenden des Gesprächs auf dem Display und Übergang zum anderen.



Rückkehr zum Zustand Einzelanruf.




Automatische Wahlwiederholung

Ist die angerufene Nummer besetzt, so bietet Ihr Telefon die Funktion der automatischen Wahlwiederholung.




Anruf nicht erfolgreich oder angerufene Nummer besetzt.




Bestätigen.

ODER

Jede beliebige andere Taste bricht die automatische Wahlwiederholung ab.



Bei jeder versuchten Wahlwiederholung ertönt ein Piepton.




Ein Piepton informiert Sie, wenn die Verbindung hergestellt ist. Ein ankommender Anruf oder jegliche andere Benutzung des Telefons bricht die automatische Wahlwiederholung ab.


Notizblock

Die Notizblock-Funktion ermöglicht die Speicherung einer Telefonnummer während eines Anrufs.


Diese Nummer kann später gewählt oder angezeigt werden.




Die zu speichernde Nummer eingeben.



Das Display geht automatisch zu Ihrem Anruf zurück.



Anruf beenden.



Nummer im Notizblock anrufen.
ODER



Für Optionen.



Mehrfrequenzöne (DTMF)

Bei einem Anruf oder einer direkten Wahl übermitteln die numerischen Tasten immer DTMF-Töne (Dual Tone Multi Frequency), auch "Mehrfrequenzöne genannt.

Diese Töne werden für bestimmte Telefondienste verwendet, zu denen Sie mit Ihrem Telefon keinen direkten Zugriff haben wie z.B. Page oder Anrufbeantworter.

Sie können auch Nummern und Code miteinander verbinden, in Ihre Namensliste speichern und von der Liste aus anwählen.




Für Informationen zum Speichern von Nummern in der Namensliste siehe Abschnitt "Namen".

Beispiel: Eigenen Anrufbeantworter abfragen:




Die Telefonnummer des Anrufbeantworters bei Ihnen zu Hause eingeben.

	0123456789_
	,



Geben Sie ein "Wartesignal" ein, um dem Anrufbeantworter die Zeit zu geben, Rufe anzunehmen.

	0123456789w_


ID-Beschränkung



Das Paßwort Ihres Anrufbeantworters eingeben (z.B.: Code: 9876).




Ein "Pausenzeichen" eingeben.

	0123456789w9
	876p_



Den Code zum Abhören der neuen Meldungen eingeben (z.b.: Code 3).


	0123456789w
	876p3_



Anrufen.

Id-beschränkung

Wenn Sie vor der Telefonnummer, die Sie anrufen möchten #31# eingeben, wird Ihre Rufnummer nicht der anderen Person bekanntgegeben.

	#31#0123456
	78_



Die Verfügbarkeit dieser Funktion hängt von Ihrem Netz ab.

Schnellwahl Einstellen

Sie können 8 Namen aus der Namensliste oder FDN-Liste mit den Tasten 2-9 des Tastenfelds verbinden. Durch längeres Drücken einer dieser Tasten wird automatisch die damit verbundene Nummer gewählt.

	Namen
	◀ Vincent ▶

Wählen Sie den Namen für Schnellwahl.



Taste drücken und kurz halten, um den Namen mit Taste 4 zu verbinden.


SCHNELLWAHL ABBRECHEN

	Namen
	◀ Vincent ▶



Taste drücken und kurz halten, um Flash Dial abzubrechen.

SCHNELLWAHL

	Netz



Taste drücken und kurz halten, um die verbundene Nummer zu wählen.

Entdecken sie die Kompaß-Taste

Die Kompaß-Taste ist Ihr Navigator innerhalb der Menüs

Drücken Sie , um die Menüs zu öffnen oder zu verlassen.

In das vorhergehende
Untermenü zurückgehen.

Zur nächsten Option links übergehen.



Zur nächsten Option rechts übergehen.


Sich vorwärts bewegen
oder die angezeigte Option bestätigen.

Beispiel:


Am Display

Diese Taste drücken

Die Namen stehen für Menüoptionen




MENÜ



Meldungen

Namen


Anrufe



Suchen

Blättern


Hinzufügen




Zara

Anders

Barbara



012345_



Löschen

SMS senden.

SMS-Arten

Namen hinzufügen

Sie können anhand Ihres Telefons die Namen und Telefonnummern der Personen speichern, die Sie oft anrufen.

NAMEN HINZUFÜGEN

MENU



	Namen
◀ Blättern ▶	



Übergang zu "Hinzufügen".

	Namen
◀ Hinzufügen ▶	



Annehmen.

	Name:
—	



Namen eingeben (max. 11 Zeichen).

z.B.: Jim

J

I

M

Drücken Sie

5

4

6

Einmal

Dreimal

Einmal schnell

...



Ein Zeichen löschen.

ODER



Drücken Sie die Taste und kurz halten, um alle Zeichen zu löschen.

	Name:
Jim	



	Nummer:
—	



Nummer eingeben (max. 20 Ziffern).

	Nummer:
0123456789	



Nummer annehmen.

Hinzufügen eines Sprachbefehls

KEIN SPRACHBEFEHL

	Sprachwahl
◀ Ja ▶	



"Nein" wählen



SPRACHBEFEHL HINZUFÜGEN



	OK drücken sprechen
--	---------------------



Sprachbefehl der zu wählenden Nummer aussprechen

	OK drücken sprechen
--	---------------------



Sprachbefehl wiederholen


	Gespeichert
--	-------------




Sie können bis zu 10 Sprachbefehle speichern

MENÜS / NAMEN...


Namen aus der Namensliste anzeigen

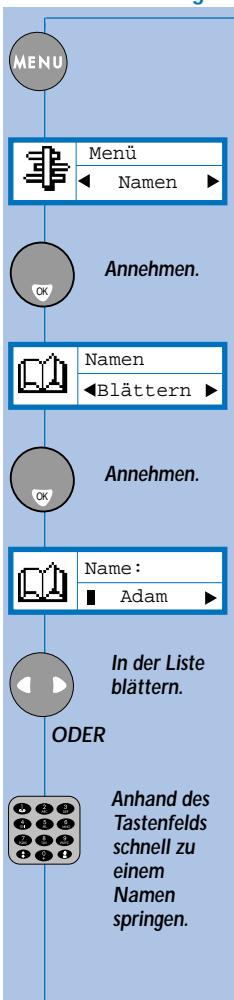

...

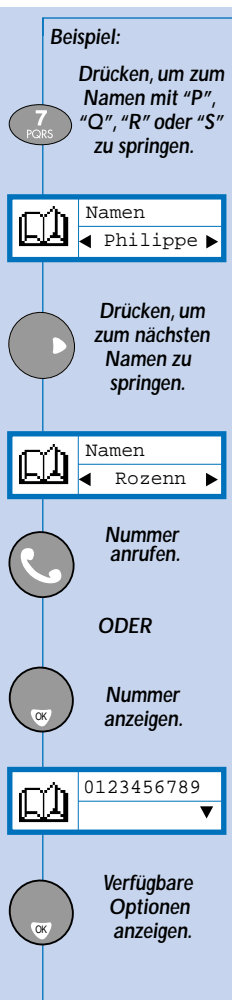


Schneller Zugriff auf Namen

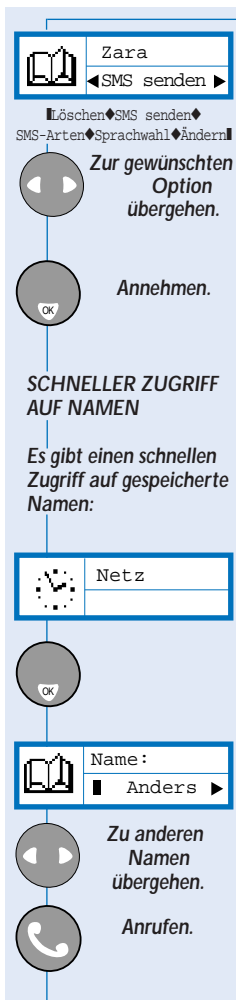


Suche eines spezifischen Namens

MENU

 Menü
◀ Namen ▶


OK *Annehmen.*

 Namen
◀ Blättern ▶

◀ *Zu "Suchen" übergehen.*

OK *Annehmen.*

Beispiel:

 Suchen:
Ur_


Die ersten Buchstaben des Namens eingeben.

U **R**

8 **7**
TUV PQRS

Zweimal schnell Dreimal schnell


OK

 Namen
◀ Urszula ▶

☎ *Am Display angezeigten Namen anrufen.*


Eigene Rufnummer ablesen

MENU


 Menü
◀ Namen ▶


OK

▶ *Zu "Eigene Nr." übergehen.*

 Namen
◀ Eigene Nr. ▶


OK *Annehmen.*

 Eigene Nr.
0123456789


 *Nur verfügbar, wenn in der SIM-Karte vorgesehen.*

Name aus der Namensliste löschen


OK *Um direkt zur Namensliste zu gelangen*

 Namen
◀ Axel ▶

▶ *Zum Namen, den Sie löschen wollen übergehen*


 Namen
◀ Xavier ▶

OK *"Zweimal annehmen"*


 Xavier
◀ SMS senden ▶

◀ *"Löschen" auswählen*

OK

 Mit C löschen

C

 Gelöscht

Meldungen

Ihr GSM-Telefon kann Text-Meldungen (SMS) empfangen und an andere GSM-Telefone senden.

NUMMER

NACHRICHTEN-CENTER
Um Meldungen schreiben und senden zu können, muß zuvor die Nummer des Nachrichten-Centers eingegeben werden. Sollte diese nicht in Ihrer SIM-Karte enthalten sein, fragen Sie bitte bei Ihrem Netzbetreiber nach.



Zu "Meldungen" übergehen



Menü
◀ Meldungen ▶



Zu "Center Nr." übergehen.



Meldungen
Center no. ▶



Center no.:
_

Nummer eingeben.



Symbol neue Meldungen

Mit Hilfe Ihres Telefons können kurze Text-Meldungen gesendet oder empfangen werden.

SYMBOL NEUE MELDUNGEN



Das Symbol leuchtet, wenn eine Textmeldung eingegangen ist.



Das Symbol blinkt, wenn der Meldungsspeicher voll ist. Sie müssen einige archivierte Meldungen löschen, sonst werden neue abgelehnt.

NEUE MELDUNG(EN) LESEN



Netz
2 SMS ▼



Meldungen
1 sur 2 ▶

ODER



...



Menü

◀ Namen ▶



Zu
"Meldungen"
übergehen.



Menü

◀ Meldungen ▶



Meldungen

◀ Neu ▶



Meldungen

1 sur 2 ▶



Meldung
lesen.



12 AUG 17:55

Hello, wie



Durch die
Meldungen
blättern.



Zu anderen
Meldungen
übergehen.

Archivierte Meldungen lesen



Am Ende der
Meldung.



■ Lös chen ♦ Ant worten ♦ Weiter leit



Zur gewünschten
Option
übergehen.



Annehmen.

Wenn Sie eine
Meldung mit einer
Telefonnummer
zwischen
Anführungszeichen
erhalten (z.B.:
"+33900112233"),
wird diese
automatisch
herausgenommen
und in die Anrufliste
aufgenommen, so
daß Sie einfach
zurückrufen
können..




Kurze Meldungen (SMS) senden


Bereits gelesene und
gespeicherte Meldungen
finden Sie im Archiv.




Zu "Meldungen"
übergehen.



Zum "Archiv"
übergehen.



Annehmen.



Zur Meldung die
Sie lesen möchten,
übergehen.





Meldung lesen.



Zu anderen
Meldungen
übergehen.



...



Annehmen.



Telefonnummer
eingeben oder
OK-Taste noch
einmal drücken,
um direkt zur
Namensliste zu
gelangen.




Meldung eingeben
(max. 160 Zeichen).
Für Anweisungen,
siehe Abschnitt "Text
eingeben".



...

Emotions-Symbole

...



Icons

None ▶


Wählen Sie das zu sendende Bild (Siehe Tabelle "Emotionssymbole" am Ende dieses Abschnitts). Möchten Sie kein Bild senden, so wählen Sie "Keine".

◀ ▶

Bild wählen.

OK

Bestätigen.



Senden


◀ Ja |

◻ ◻ ◻

Nein ♦ Ja

Senden oder nicht.


OK




Bitte warten

Während der Sendung der Meldung bitte warten.

Bestätigung erscheint.



Gesendet



Speichern

◀ Ja |










◻ ◻ ◻

















Nein ♦ Ja

Speichern oder nicht.

Zur Anzeige des Bildes braucht der Empfänger ein Telefon Philips SavvyTM, ansonsten wird der entsprechende Code am Ende der Meldung angezeigt.

Emotions-Symbole

Image	Code sent
 Smile	: -)
 Zwinkern	: -)
 Cool	B -)
 Zunge	: - P
 Traurig	: - (
 Wütend	: - /
 Miau!	: < *
 Wau-Wau	: > #
 Teddy	8 <)

	Magic	=:I
	Herz	(O)
	Herz-schmerz	(X)
	Yo!	Yo!
	Gut gemacht!	==b
	Party	o<I
	Kuchen!	iii
	Blumen	@>_
	Prosit	>-I
	Kaffee	ID
	Wolkig	::;
	Sonnig	>o<
	Urlaub	-y_
	Ball	(I)
	BUMM!	>*<
	Pirat	%-I

18

SMS von der Namensliste senden

Sie können auch direkt aus der Namensliste kurze Meldungen senden.

	Netz
--	------



	Name :
	Anders ▶



	Namen
	Sebastian ◀



Zweimal annehmen

	Sebastian
	SMS senden ◀



	Text :
	-

Meldung eingeben (max. 160 Zeichen)



...

ODER

	Menü
	Meldungen ◀



Zweimal annehmen

	Nummer :
	-



Sie haben einen direkten Zugang zur Namensliste



Name auswählen



Zweimal annehmen

	Text :
	-

Meldung eingeben (max. 160 Zeichen).



SMS-Arten

Ihr Telefon enthält eine Reihe an vordefinierten Meldungen wie z.B.: "Rückruf erbeten" "Komme später" "Rufe zurück", usw.



Von Meldungen zu "SMS-Arten" übergehen.



	Meldungen
	SMS-Arten ◀



Annehmen.



	SMS-Arten
	Rück. erbeten ◀



Zur gewünschten Meldung übergehen.



Annehmen.



	Nummer :
	-



Telefonnummer eingeben.



Annehmen.



	Rückruf
	Erbeten



Text (eventuell) ändern.



Annehmen. usw.

Anrufe anzeigen

MENU

Zu "Anrufe" übergehen.

Menü
◀ Anrufe ▶

OK **Annehmen.**

ANRUFEN ANZEIGEN
Sie können die letzten 20 Anrufe aus Ihrer Anrufliste einsehen.

Anrufe
◀ Blättern ▶

OK

Das Symbol gibt die Anrufart an.

Gewählte Telefonnummer.

Telefonnummer angenommen Anrufe.

Telefonnummer verpaßter Anrufe.

Telefonnummer aus einer SMS-Meldung.

...

Anrufe
Barbara ▶

Andere Anrufe anzeigen.

Anrufen.

Oder

Nummer anzeigen.

0123456789

Optionen.

Barbara
◀ Speichern ▶

◻ Löschen ◈ Speichern ◈ SMS senden

Falls erwünscht, andere Optionen wählen.

Wahl bestätigen.

Alle Anrufe löschen

Sie können alle Einträge der Anrufliste löschen.

MENU

Übergehen zu "Anrufe".

Menü
◀ Anrufe ▶

OK **Annehmen.**


Anrufe
◀ Blättern ▶

Übergehen zu "Alle löschen".

Anrufe
Alle löschn. ▶

OK **Annehmen.**


Zähler



Das Löschen muß bestätigt werden.



Löschen.



ZÄHLER

Ihr Telefon verfügt über Zähler, mit denen Sie die Gesamtgebühren Ihrer Anrufe anzeigen können. Sie können Ihren Kosten ebenfalls Grenzen setzen und Ihre Ausgaben überwachen.




Zu "Zähler" übergehen.



Zähler und Gebührengrenzen können nur verwendet werden, wenn Ihr Netz diese Funktion unterstützt.

Zähler anzeigen




■ Dauer ♦ Credit ♦ Kosten ■




Zum gewünschten Zähler übergehen.



Annehmen.



Zähler zurücksetzen



Zu "Zurücksetzen" übergehen.




Annehmen.



"Dauer" oder "Kosten" wählen.



Zurücksetzen.



Für einige dieser Optionen wird der PIN- oder PIN2-Code benötigt (je nach Betreiber).

Einstellen

Von "Zähler" zu "Einstellen" übergehen.

Zähler
◀ Einstellen ▶

PIN:

PIN-Code eingeben (oder öfter PIN2-Code; je nach Betreiber).

Währung:

Drücken und kurz halten, um die Eingabe zu löschen.

z.B.: DM (Deutsche Mark).

...

Währung:
DM_

Preis/Einh:
_

z.B.: 2,50 DM pro Einheit.

2
ABC

Preis/Einh:
2_

Für einen Dezimalpunkt drücken und kurz halten.

5
JKL

Preis/Einh:
2.5_

Tastentöne ein/aus

MENU

Zu "Einstellung" übergehen.

TASTENTÖNE EIN/AUS
Bei jedem Tastendruck hören Sie einen Ton.

Sie können die Tastentöne abstellen.

Von "Einstellung" zu "Tastentöne" übergehen.

Einstellung
◀ Tastentöne ▶

Tastentöne
◀ Aus ▶

■ Aus ♦ Ein ■

Annehmen.

Eingestellt

Anrufton Wählen

Wenn Ihr Telefon läutet, ertönt eine Melodie. Sie können diese Melodie ändern.



Einstellung
◀ Anrufton ▶



Anrufton
| Special ▶

Derzeitige Melodie
Für andere Melodien.



Anrufton
◀ Fortissimo ▶

Das Telefon spielt die Melodie.



Annehmen.



Eingestellt



Die Menüpunkte "Tastentöne" und "Anrufton" sind nicht sichtbar, wenn die Lautstärke auf "Ton aus" eingestellt ist.

Cell-Broadcast Nachrichten

Im Broadcast Menü können Sie den Empfang von Kurznachrichten des Netzbetreibers aktivieren oder deaktivieren.



Von "Einstellung" zu "Broadcast" übergehen



Einstellung
◀ Broadcast ▶



Annehmen



Broadcast
◀ Kanäle ▶

Empfang ♦ Kanäle ♦ Gebietsnr. |



Im Menü Kanäle können Sie die Art der Nachrichten definieren, die Sie erhalten wollen.

IN KANÄLE BLÄTTERN



Annehmen



Kanäle
| Blättern ▶

Blättern ♦ Hinzufügen |



Diese Funktion erlaubt es Ihnen durch die Themen bzw. die Kanäle zu blättern, die zur Zeit aktiv sind (z.B.: Wetterbericht). Um ein Kanal zu ändern oder zu löschen, benutzen Sie bitte die Optionen: löschen oder ändern.

...

KANAL HINZUFÜGEN



Kanäle
Hinzufügen



Annehmen



Name

Geben Sie einen Namen ein, den Sie mit diesem Kanal verbinden wollen.



Annehmen



Code :

Geben Sie den Code für diesen Kanal ein (Fragen Sie ihren Netzbetreiber)



Annehmen

EMPFANG

Mit dem Menü "Empfang" können Sie den Empfang von "Cell Broadcast" Nachrichten aktivieren oder deaktivieren.



Von "Broadcast" zu "Empfang" übergehen.





Broadcast
Empfang

...


Manuelles Einbuchen


Sprachbox-Nummer

 **Annehmen**


 **Reception**
◀ Aus ▶


Ein/Aus
Die gewünschte Option auswählen.




 **Annehmen**


GEBIETSNUMMER
Mit der Gebietsnummer können Sie ein Kanal aus der Themenliste auswählen, welches Sie gerne ständig im Ruhedisplay haben möchten. Für diese spezielle Handhabung der Nachricht müssen Sie den Kanal sowohl im Menü "Kanäle" als auch im Menü "Gebietsnummer" eingeben.


 **Broadcast**
◀ Kanäle ▶


 **Annehmen**


Bei einer Reise ins Ausland kann es nützlich sein, sich manuell in ein Netz nach Wahl einzubuchen


 Von "Einstellung zu "Einbuchen" übergehen.


 **Einstellung**
◀ Anruft ▶

 Bitte warten


 **Einbuchen**
Net A ▶


 Zum gewünschten Netz übergehen.


 **Annehmen.**


 Beim nächsten Einschalten geht das Telefon zur automatischen Netzwahl zurück.


Zur Verwendung der Voice-Mail muß die Sprachbox-Nummer eingestellt werden.
Fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach dieser Nummer.


 Von "Einstellen" zu "Nummer" übergehen.


 **Einstellung**
◀ V. Mail Nr ▶




 **Nummer:**
—

 Nummer eingeben.

 Korrigieren (wenn nötig).



 Das Menü wird eventuell nicht angezeigt. Dies hängt von Ihrem Abonnement ab.

Sprachmeldungen abhören



Dieses Symbol erscheint, wenn eine neue Sprachmeldung eingegangen ist.

Die Verfügbarkeit dieser Funktion hängt von Ihrem Netz ab.

Drücken und kurz halten, um Ihr Voice-Mail abzurufen.

ODER

	Netz
	blättern ▼



	Voice-Mail
	0123456789



Anrufen

PIN-Abfrage

PIN-Code schützen Ihr Telefon vor unberechtigtem Gebrauch.



Zu "Sicherheit" übergehen.



Sie können die Abfrage Ihres PIN-Codes beim Einschalten des Telefons (de)aktivieren.

	Sicherheit
	◀ PIN code ▶



	PIN code
	Deaktiviert ▶



Aus Ein
Zur gewünschten Option übergehen.



	PIN:
	—



PIN-Code eingeben.



	Deaktiviert
--	-------------

PIN- und PIN2-Codes ändern



Sicherheit

◀ PIN ändern ▶



Annehmen.



Alte PIN:

—



Alten PIN-Code eingeben.



Annehmen.



Neue PIN:

—



Neuen PIN-Code eingeben.



Annehmen.



Wiederholen:

—



Neuen PIN-Code erneut eingeben.



Annehmen.





Ändern

Fixnummern


Falls Sie eine SIM-Karte mit dem Service "Fixnummern (FDN)" besitzen, können Sie die Wahlmöglichkeiten auf diese Liste der Fixnummern beschränken.

FIXNUMMERN ANZEIGEN

Von "Sicherheit" zu "Fixnummern" übergehen.



Suchen ♦ Blät ♦ Hinzu ♦ Restrict
namn tern fügen tion




Andere Namen anzeigen.

ODER

Anrufen.

Hinzufügen eines Namens


Schalten Sie von "Fixnummern" auf "Hinzufügen".



Geben Sie PIN2 ein.



Geben Sie den Namen ein.





Geben Sie die Nummer ein.



Beschränkung auf Fixnummer


Schalten Sie von "Fixnummern" auf "Restriction".




Aus ♦ Ein



Annehmen.



Geben Sie PIN2 ein.



Wenn Begrenzen aktiviert ist, können nur die in der Fixnummern-Liste gespeicherten Namen aufgerufen werden.

Wecker

Das Telefon bietet Ihnen einige lustige und praktische Funktionen.

MENU

Zu "Extra" übergehen.

WECKER

Ihr Telefon verfügt über eine 24-Stunden-Weckfunktion; Der Wecker läutet selbst wenn das Telefon ausgeschaltet ist. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Wecker abzustellen.

WECKER ABSTELLEN



Extra

◀ Wecker ▶



Wecker

◀ Aus ▶

■ Aus ♦ Ein ■



Deaktiviert

Wecker Einstellen



Extra

◀ Wecker ▶



Wecker

◀ Ein ▶

■ Aus ♦ Ein ■



Wecker

◀ 18:44 ▶



> Minuten vermindern
< Minuten erhöhen

ODER



Stunde und Minuten eingeben (z.B.: 07:45).



Eingestellt

Zeit Einstellen



Von "Extra" zu "Zeit einstellen" übergehen.



Extra

◀ Wecker ▶



Zeit Einst.

◀ 11:37 ▶



> Minuten vermindern
< Minuten erhöhen

ODER



Stunde und Minuten eingeben (z.B.: 19:42).



Zeit Einst.

◀ 19:42 ▶



Annehmen.



Eingestellt



Nach dem Entfernen des Akkus muß die Zeit neu eingestellt werden.

Rechner

Ihr Telefon verfügt über einen Rechner zum Addieren (+), Subtrahieren (-), Multiplizieren (*) und Dividieren (/).



Extra

Zur Verwendung des Rechners drücken und kurz halten.

ODER

Von "Extra" zu "Rechner" übergehen.



Extra

◀ Rechner ▶

OK



Rechnen:

0_

Für	+	-	*	/
Drücken Sie				
	Einmal	Zweimal	Dreimal	Viermal

Beispiel:
 $3 \times 6 = 18$.

3

DEF

...



Rechnen:

3_



Für "*" dreimal drücken.



Rechnen:

3 * _



6
MNO



Rechnen:

3 * 6_



Ergebnis.



Rechnen:

=18



Löschen.

Euro-Umrechner

Diese Funktion ist nur in den Ländern der Europäischen Währungsunion verfügbar und ermöglicht das leichte Umrechnen von Euros in die lokale Währung und umgekehrt.



Von "Extra" zu "Umrechner" übergehen.



Extra

◀ Umrechner ▶



Umrechner:

■ Euro: ->DM ▶

■ Euro->DM ◀ DM->Euro ▶



Zur gewünschten Umrechnungsart übergehen.



Euro:

_



Anzahl angeben (z.B.: 10,5 Euros).



Euro:

10.5



Für eine Dezimalstelle Null drücken und kurz halten.



10.5 Euro

20.54 DM

Biorhythmus Kalender

BIORHYTHMUS KALENDER

Ihr Telefon verfügt über ein Spiel mit dem Sie Ihr Potential oder das Ihrer Freunde für einen bestimmten Tag angeben können.

Von "Extra" zu "Biorhythmus" übergehen.



Extra

◀ Biorhythmus



Geburtsstag:

tt/mm/jjjj

Ihr Geburtsdatum eingeben.



Geburtsstag:

04/06/1974



Datum:

tt/mm/jjjj

...



Datum für das Sie den Biorhythmus erfahren möchten, eingeben.



Datum:

30/03/1999

Verschiedene Ergebnisse:



Glück

■■■■□



Liebe

■■■■□



Energie

■■■■□



Erfolg

■■■■■

Stoppuhr

Sie können ein Rennen oder ein anderes Ereignis stoppen.



Die Stoppuhr ist kein professionelles Meßgerät. Die Messungen können nicht in einem offiziellen Kontext verwendet werden.

Von "Extra" zu "Stoppuhr" übergehen.



Extra

◀ Biorhythmus



Stoppuhr:

00:00:00.00

Stoppuhr starten.

Stoppuhr stoppen.

Stoppuhr erneut starten.

Stoppuhr auf Null zurücksetzen (nach Stoppen).

Anrufe auf Voice Mail

Je nach Netzbetreiber ermöglicht Ihr Telefon alle Anrufe zu einer Voice Mail oder zu einer anderen Nummer umzuleiten. Sie müssen nur die Art der Rufumleitung auswählen.

MENU

Schalten Sie auf "Rufumleitung".



Menü
Rufumleitung ▶

OK



Rufumleitung
◀Keine Antwort▶

Alle Umleit ♦ Löschen ♦
Zu Mailbox ♦ Zu Nummer

Wählen Sie die gewünschte Option

OK

Beispiel: "Alle Umleit."

ALLE ANRUF ZUR VOICE MAIL UMLEITEN



Rufumleitung
alle Umleiten ▶

Status ♦ Löschen ♦ Zu Mailbox ♦ Zu Nummer

Zu "zu Mailbox" übergehen

OK

...



Bitte warten



Aktiviert



Ihr Telefon klingelt solange nicht, wie Ihre Anrufe zu Ihrer Voice Mail umgeleitet werden. Damit Sie Anrufe zu Ihrer Voice Mail umleiten können, müssen Sie prüfen, ob Ihre Voice Mail-Nummer korrekt eingegeben wurde (siehe "Einstellungen" Seite 24).

ALLE ANRUF ZU NUMMER UMLEITEN



Schalten Sie von Rufumleitung auf "Alle Umleiten".



Rufumleitung
alle Umleiten ▶

OK

Übergehen
"Zu Nummer"



OK



Nummer :
—

Rufumleitung abschalten

Geben Sie die Nummer ein, zu der Sie Ihre Anrufe umleiten wollen..



Bitte warten



Aktiviert



"Status" zeigt Ihnen an ob diese spezifische Option aktiviert ist oder nicht. Sie können jede einzelne Umleitungsoption löschen indem Sie die Option "Löschen" anstatt "Uml.löschen" wählen.

ALLE UMLEITUNGEN LÖSCHEN



Von Rufumleitung auf "Uml.löschen" übergehen



Rufumleitung
Uml. löschen ▶

OK



Deaktiviert

Ihr Telefon empfängt nun alle Anrufe wie üblich.

“Wenn es auf die Leistung ankommt... Philips Original-Zubehör, für eine maximale Leistung Ihres Philips Telefon”.

Plus-Akku

Der Ersatz-Akku für gefragte Leute.

Bestellnummer

BHR 130/P	9911 240 32041
NIMH	1300 mAh



Bateria SLIM

Leichtgewichtiger Power-Pack - Einfach einsetzen, und ab die Post.

Bestellnummer

BHR 127/P	9911 240 32040
NIMH	700 mAh

Zigarettenanzünder-Adapter 12V-24V

Speist und lädt Ihr Telefon auf. Einfach in den Zigarettenanzünder Ihres Autos stecken. Für einen wichtigen Anruf, wenn der Akku einmal leer sein sollte.

Bestellnummer

CKLR 12/P	9911 240 34118
-----------	----------------



Tischladegerät

Bestellnummer

DTSC 12/P	9911 240 35143
-----------	----------------



Reise-Schnellladegerät

Lädt Ihren Akku an jedem Ort, wo sich ein Wechselstrom-Anschluß befindet, auf. Klein genug, um in einem Aktenkoffer oder in der Handtasche Platz zu haben. Vier verschiedene Anschlüsse verfügbar.

Bestellnummer

Europe	ACSR 12/P	9911 240 30042
Taiwan/USA	ACTR 12/P	9911 240 30043
Großbritannien	ACUB 12/P	9911 240 30044
Australien	ACAR 12/P	9911 240 30045



Schnellladegerät und Regenerierer

Regenerieren erhöht die Lebensdauer und die Gesamtleistung Ihres Akkus. Eine eingebaute LED zeigt jeden Schritt des Schnelllade-Zustands an. Der Sockel ist für einen Akku ausgelegt. Vier verschiedene Anschlüsse verfügbar:

Bestellnummer

Europe	DTER 12/P	9911 240 35137
Taiwan/USA	DTTC 12/P	9911 240 35139
Großbritannien	DTUC 12/P	9911 240 35140
Australien	DTAC 12/P	9911 240 35141



Basis Autoeinbausatz

Für ein sicheres Aufladen Ihres Akkus und einem Telefon trotzdem in Reichweite.

Bestellnummer

CKBR 12/P 9911 240 34210



Autoeinbausatz mit Kopfhörerset

Sicheres Freisprechen mit einem Telefon in Reichweite.

Bestellnummer

CKSR 12/P 9911 240 34211



Autoeinbausatz mit Freisprechen

Komplette Freisprecheinrichtung mit Lautsprecher und Mikrofon im modernen Design. Einfach zu installieren - nur in den Zigarettenanzünder stecken und schon wird Ihr Akku sicher in der Halterung aufgeladen.

Bestellnummer

CKER 12/P 9911 240 34420



Kopfhörerset

Telefonieren Sie in allen Situationen mit dieser sehr mobilen Freisprecheinrichtung.

Bestellnummer

HSSR 12/P 9911 240 30017



Persönliches Zubehör

Bewahrt Ihr Telefon sicher und in Ihrer Reichweite auf.

Bestellnummer

Tragetasche mit Gürtelclip

PBCR 12/P 9911 240 37023

Gürtelclips (3 Farben pro Packung)

VBCR 12/P 9911 241 39203

Handyband zum Umhängen

VPNR 12/P 9911 241 39204

Ihres Telefons



Tischständer

Zum bequemen Ablesen des Displays.

Bestellnummer

VPER 12/P 9911 241 39205



Fragen Sie Ihren Telefon-Händler nach Philips Original-Zubehör.

PROBLEEM	LÖSUNG
Das Telefon läßt sich nicht einschalten.	Überprüfen Sie, ob der Akku korrekt eingelegt ist (großer Pfeil Ihnen zugewandt und nach oben zeigend) und/oder laden Sie das Telefon erneut auf, bis das Akku-Symbol nicht mehr blinkt.
Im Display erscheint "Gesperrt", wenn Sie das Telefon einschalten.	Jemand, der den PIN-Code oder den Entsperrcode Ihres Telefons nicht kennt, hat versucht, Ihr Telefon zu benutzen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.
Die Symbole  und  werden nicht angezeigt.	Es besteht keine Verbindung mehr zum Netz. Entweder Sie befinden sich in einem Funkschatten (einem Tunnel oder zwischen hohen Gebäuden) oder außerhalb eines Netzversorgungsbereichs. Versuchen Sie es von einem anderen Standort aus.
Das Display reagiert nicht (oder nur langsam), wenn Tasten gedrückt werden.	Bei niedrigen Temperaturen reagiert das Display langsamer als gewohnt. Das ist normal. Der Betrieb des Telefons wird davon nicht beeinträchtigt. Versuchen Sie es erneut an einem wärmeren Ort.
Ihr Telefon zeigt "SIM rein" am Display an.	Entfernen Sie den Akku. Überprüfen Sie, ob die Mikro-Sim-Karte ordnungsgemäß eingeführt ist (abgeschnittene Ecke oben links - siehe Seite 3).
Beim Aufladen des Akkus zeigt das Symbol des Akkuladezustands keine Balken und die Akkukontur blinkt.	Bitte laden Sie den Akku nur in einer Umgebung auf, in der die Temperaturen nicht unter 0° C und über 50° C liegen auf.

FUNKWELLEN

- Ihr Mobiltelefon sendet und empfängt Funkwellen im GSM-Frequenzbereich (900/1800 MHz).
- Das GSM-Netz steuert die Übertragungsleistung (0,01 bis 2 Watto).
- Ihr Mobiltelefon entspricht sämtlichen relevanten Sicherheitsstandards.
- Das CE-Zeichen auf Ihrem Telefon bedeutet, daß das Gerät der Europäischen Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 89/336/EEC und den Richtlinien zur Niederspannung 73/23/EEC entspricht.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- Die unsachgemäße Verwendung des Telefons kann Ihnen oder anderen Schaden zufügen.
- Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Bestimmungen und befolgen Sie sie.
- Benutzen Sie Ihr Telefon in der normalen Betriebsposition (am Ohr).
- Vermeiden Sie die Berührung der Antenne während eines Gesprächs.
- Benutzen Sie das Telefon nicht mit einer beschädigten Antenne (Gefahr geringfügiger Hautverletzungen).
- Bewahren Sie Ihr Telefon an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kleinkindern, auf.
- Klären Sie mit den Herstellern von anderen elektronischen Geräten ab, ob diese nicht durch die Funkenergie beeinträchtigt werden.
- Bitte nicht während der Fahrt telefonieren. Es beeinträchtigt Ihre Konzentration.
- Schalten Sie Ihr Telefon in einem Flugzeug ab. Die Verwendung von Mobiltelefonen ist während des Fluges untersagt.
- Schalten Sie Ihr Telefon in der Nähe von Krankenhäusern oder medizinischen Geräten ab.
- Falls Sie elektronische Geräte für den medizin-technischen Gebrauch verwenden (Herzschrittmacher, Hörgerät, usw.), erkundigen Sie sich beim Hersteller nach der Abschirmung solcher Geräte gegen Funkwellen.
- Schalten Sie Ihr Telefon in Sprengungsgebieten (z.B.. Steinbrüchen) ab.
- Schalten Sie Ihr Telefon in Bereichen, in denen Feuergefahr besteht, ab (z.B. Tankstellen, Treibstofflager, Chemiewerke).

UMWELTSCHUTZVORSCHRIFTEN

- Wir bitten Sie, die Umweltvorschriften ihres Landes bezüglich leeren Akkus, verbrauchte Verpackungen und gebrauchte Produkte usw. zu beachten und wenn möglich zu entsorgen.



- *Das Telefon muß IMMER anhand der roten Ein-/Aus-Taste ausgeschaltet werden, und nicht durch Entfernen des Akkus während das Telefon eingeschaltet ist. Die Speicherung der Einstellung, des Weckers und des Anruftons können ansonsten nicht garantiert werden.*
- *Das Telefon ist mit einem Wecker ausgestattet, der läutet, sofern er eingestellt wurde. Wenn der Wecker bei abgestelltem Telefon läutet, werden keine Funkwellen übertragen. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Wecker abzustellen.*

- Akku - 2, 30
- Anrufe - 20
 - Anruf ablehnen - 8
 - Anruf beenden - 7
 - Anruf entgegennehmen - 8
 - Anrufen - 7
 - Internationale Anrufe - 9
 - Letzte Anrufe - 8
 - Menü - 19
 - Notruf - 9
 - Zweiten Anruf entgegennehmen - 10
- Biorythmus - 29
- Cell Broadcast - 23
- Display - 5
- DTMF-Töne - 11
- Einstellung
 - Wecker ein/aus - 27
 - Zeit - 27
- Euro-Umrechner - 28
- Extra 25
 - Biorythmus - 29
 - Euro-Umrechner - 28
 - Rechner - 28
 - Stoppuhr - 29
 - Wecker - 27
 - Zeit - 27
- Fixnummern - 26
- Hörerlautstärke - 8
- ID-Beschränkung - 11
- Kompaß-Taste - 4, 12
- Letzte Anrufe - 8
- Letzte Anrufe aufrufen - 8
- Manuelles Einbuchten - 24
- Meldungen - 16
 - Broadcast - 23
 - Menü - 16
- Menüs
 - Anrufe - 20
 - Einstellungen - 22
 - Extra - 27
 - Meldungen - 16
 - Namen - 13
 - Sicherheit - 25
 - Voice-Mail - 25
 - Mikro-SIM-Karte - 2
 - Anrufton-Lautstärke - 8
 - Auf Fixnummern beschränken - 25
 - Ein-/Aus-Taste - 7
 - Einstellen - 22
 - Mehrfrequenzttöne (DTMF) - 11
 - Namen - 13
 - Fixnummern - 26
 - Menü - 13
 - Namen hinzufügen - 13
 - Namen suchen - 15
 - Namensliste anzeigen - 13
 - Notizblock - 10
 - Notruf - 9
 - PIN - 25
 - Problemsuche - 33
 - Rechner - 28
 - Rufumleitung - 30
 - Sicherheit - 25
 - Sicherheits hinweise - 34
 - Spachwahl - 7
 - Stoppuhr - 29
 - Schnellwahl - 11
 - Smileys - 18
 - Sprachbox-Nummer - 24
 - Sprache - 9
 - Tastenfeld - 4
 - Entsperrern - 9
 - Sperren - 9
 - Telefon - 4
 - Eigene Telefonnummer - 15
 - Text eingeben - 6
 - Vibrator - 8
 - Voice-Mail - 25
 - Wecker - 27
 - Zähler - 21
 - Zeit - 27
 - Zubehör - 31